

## Artikelnummer/Itemnumber: 477\_32BG

Schutzbügel mit Unterfahrerschutz, Stahlrohr  $\varnothing$  76 mm, verhindert das Unterfahren, mit Hubwagen und schützt vor Staplergabeln, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen, zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, Höhe Überflur 650 mm, Gesamtbreite: 750 mm

Crash guard with underrun guard, steel tube  $\varnothing$  76 mm, prevents underrunning of platform floor trucks and protects from fork trucks, powder-coated yellow with black stripes, for plugging down, with base plate 100 x 150 mm, total width: 750 mm



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1

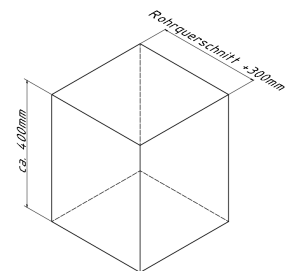


Abb. 2

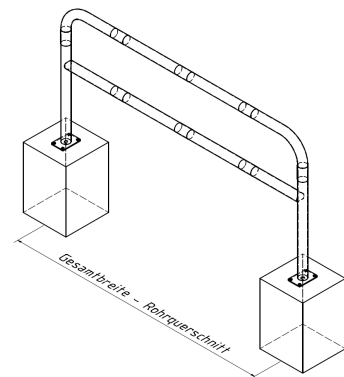


Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

